

Cortinas Doble Roller Rollux®

La línea de Cortinas Doble Roller de Rollux® integra la simpleza de Cortinas Roller con una sorprendente propuesta de diseño y funcionalidad. Esta excepcional propuesta se basa en telas que combinan delicadas franjas horizontales transparentes con franjas de tela semi-opaca, que permiten un sinfín de posibilidades de control solar con un sencillo movimiento de la cortina. Cortinas Doble Roller de Rollux® presentan un producto de calidad sin igual, y ofrecen una lujosa selección de telas en encantadores colores y texturas, capaces de cautivar a cualquier amante del diseño y la originalidad.



Sistemas Disponibles:

- Cassette Semi Abierto


Teléfono: 56.2. 26634000
Fax: 56.2. 26634080
www.rollux.cl

ROLLUX
CORTINAS • TOLDOS • PERSIANAS

- Cassette Semi Abierto

Componentes principales:

| | | |
|-----|----------|-----------------------------------|
| 1. | DRC-02-W | Tapa mecanismo perfil semiabierta |
| 2. | DRC-01-W | Perfil Semiabierta 580 |
| 3. | DRC-06-W | Clip para perfil semi abierto |
| 4. | RCU-38-W | Mecanismo 28mm Blanco |
| 5. | RCU-41-W | Adaptador tubo28mm blanco |
| 6. | RCU-36-W | Pin para bracket blanco |
| 7. | RTU-30 | Tubo 30mm c/cinta |
| 8. | DRC-04-W | Tubo Doble Roller |
| 9. | DRC-05-W | Bottom Rail Doble Roller |
| 10. | DRC-03-W | End Cap Double roller |

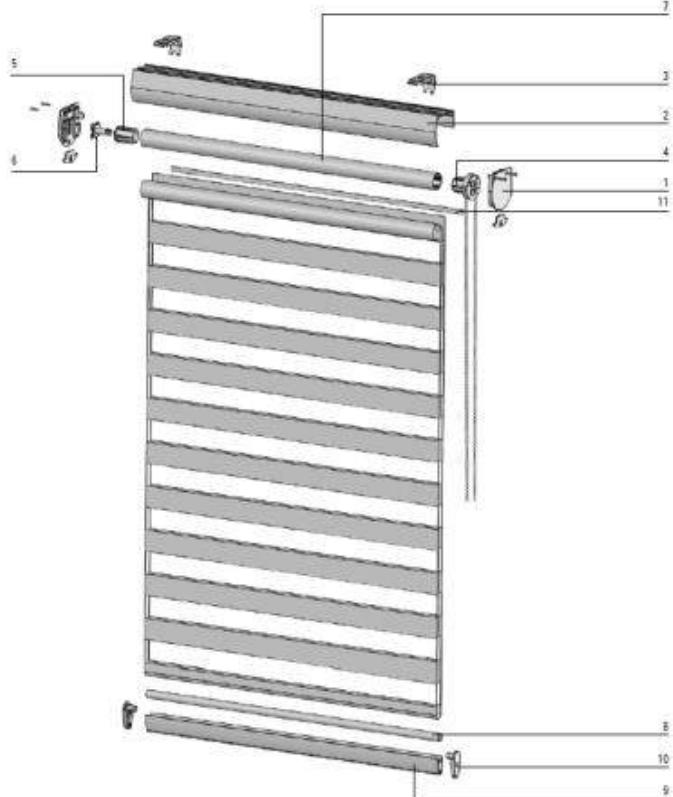

Límites de medidas:

| Colección | Ancho mínimo | Ancho máximo | Alto mínimo | Alto máximo |
|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Elemental | 400 | 2200 | 400 | 2500 |
| Rustic* | 400 | 2200 | 400 | 2200 |
| Fiji | 400 | 2200 | 400 | 2500 |

*Todas las telas Doble Roller Rustic salvo el color Vanilla pueden lograr altos de 2500mm


¿Por qué preferir Cortinas Doble Roller de Rollux®?

- Orientada en la innovación y el diseño, Doble Roller de Rollux® ofrece un estilo original y sofisticado ideal para todo tipo de estilo y ambiente.
- Combina la simplicidad de una cortina Roller con una nueva y extraordinaria funcionalidad, permitiendo un perfecto control de la luz natural y la privacidad y contacto con el exterior.
- A pesar de no ser una solución black out, sus franjas semi-opacas proporcionan una agradable oscuridad a sus ambientes.
- Su sistema de accionamiento, similar al de una Cortina Roller, permite una manipulación sencilla y amigable.
- Todas las telas son 100% poliéster, y de fácil mantención y limpieza.
- Una alternativa altamente funcional, decorativa, contemporánea, única y elegante.



Consideraciones Importantes:

- Para las cortinas que sean instaladas “lado a lado”, la alineación de las franjas puede presentar un desfase de hasta 10mm. La alineación es posible siempre que las cortinas tengan misma altura, color, pertenezcan a la misma colección y pedido.
- La alineación de las bases en cortinas instaladas lado a lado puede variar entre cortinas.
- Las Cortinas Doble Roller tienen una margen de error aceptable en el alto de 5mm.
- Al tratarse de un producto textil, no se comportará como un material rígido. Las cortinas podrían presentar ondulaciones y/o arrugas en la tela.

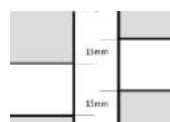

Guía para la Toma de medidas e Instalación

Precauciones para la Toma de Medidas e Instalación:

1. Sea puntual.
2. Procure lavarse las manos antes de cualquier procedimiento, de modo de no ensuciar ningún mueble o pared dentro de la casa del cliente y cuidar al máximo las cortinas.
3. Asegúrese de llevar siempre consigo todos los materiales y herramientas necesarias para medir o instalar las cortinas correctamente.
4. **Siempre tome las medidas en milímetros y en forma precisa. Milímetros de más o de menos pueden hacer una gran diferencia.**
5. Asegúrese que el vano cumpla con los requisitos de ancho mínimos para instalar la cortina.
6. Advierta la presencia de manillas, guardapolvos, junquillos u otros elementos que puedan afectar el correcto funcionamiento de la cortina una vez instalada. La intervención de cualquiera de estos elementos es responsabilidad del cliente y bajo ninguna circunstancia del instalador.

IMPORTANTE:

Mantenga informado al cliente sobre todo tipo de complicación o inconveniente que encuentre.


7. Asegúrese que la cortina no intervendrá en el correcto funcionamiento de la ventana.
8. Nunca deje en casa de un cliente una cortina mal instalada. Verifique su trabajo antes de darlo por terminado.
9. Procure dejar todo limpio y ordenado una vez terminado su trabajo.

Toma de Medidas Cortina Doble Roller:

Toma de Medidas:

• Dentro de vano:

Tome las medidas del ancho en A1 y réstele un máximo de 2mm para asegurar que la cortina se instale sin problemas dentro de él, aunque la necesidad real de descuento debe ser revisada y ajustada caso a caso, dependiendo de la cortina y del vano. Es esencial que la medida sea tomada **en la parte superior del vano**, para minimizar cualquier problema de funcionamiento de la cortina.

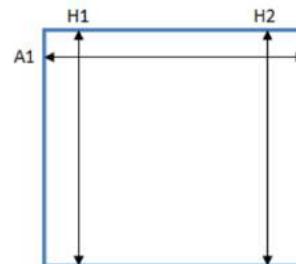


IMPORTANTE:

Cuando se trate de cortinas colindantes dentro de un mismo vano, el descuento al ancho debe hacerse al total de la medida del vano y no a cada una de las cortinas, pues esto resultaría en cortinas que no se ajustan correctamente dentro del vano, generando una excesiva entrada de luz por los costados.

Mida la altura del vano en los extremos H1 y H2 y escoja el de menor valor.

Fuera de vano:

Mida el ancho en el centro de la ventana. Para minimizar la entrada de luz, se recomienda agregar 100mm a cada lado. Al medir la altura, considerar el alto que tendrá la cortina recogida para que, dentro de lo posible, esta no interfiera con la ventana.

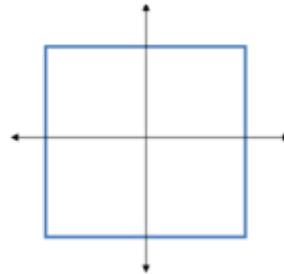


IMPORTANTE:

Si la cortina llega hasta el piso no agregue 100mm al alto.

Cortinas esquinadas:

Para la cortina A, que irá a tope con el vano, mida el ancho AA y aplique un descuento máximo de 2mm si es dentro de vano. Para la cortina B, mida el ancho total BB y aplique un descuento de C que **como mínimo, debe coincidir con el ancho del soporte o cenefa de la Cortina A**, que se instalará perpendicularmente a la Cortina B. En caso de que el ángulo sea mayor o menos a 90°, el descuento de ambas debe ser revisado cuidadosamente, siempre en compañía del cliente.

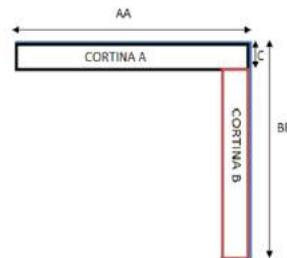

IMPORTANTE:


Al medir el ancho de ambas cortinas, procure seguir las instrucciones de toma de medida Dentro de Vano o Fuera de Vano

Tenga especial cuidado al definir el lado del comando en cortinas esquinadas para que no se vea afectado el manejo de ninguna de las cortinas. Se recomienda que los mandos estén en el lado opuesto a la esquina donde se unen ambas cortinas.

Esta información debe ser utilizada como guía, y debe ser adaptada a cada circunstancia de acuerdo al criterio del instalador.

Para determinar el alto siga las instrucciones anteriores según si la cortina va dentro o fuera de vano.


Medidas relevantes para la instalación:

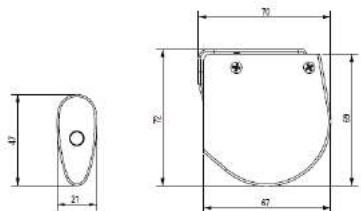

Siempre que la cortina sea instalada dentro de vano, quedará un espacio en los bordes de la cortina por donde ingresará luz natural. La tela no llegará hasta el borde del vano.

Detalle de Instalación Cortinas Doble Roller Rollux®


1. Posicione los soportes de instalación, a cielo o a muro, procurando que estén **perfectamente alineados**.
 - 1.1. Los soportes ubicados en los extremos deben ser instalados a una distancia de 55mm del borde de la cortina, y el resto debe ser distribuido uniformemente manteniendo una distancia máxima de 800mm entre ellos.



2. Fije los soportes de instalación para perfil semi abierto a cielo o a muro.




3. Introduzca la parte delantera del perfil superior en el clip de instalación y luego presione la parte trasera hasta que quede fija. Debe escuchar un "click".

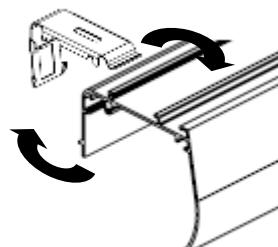


Teléfono: 56.2. 26634000
Fax: 56.2. 26634080
www.rollux.cl

ROLLUX
CORTINAS • TOLDOS • PERSIANAS

4. Luego de instalar, asegúrese que la tela frontal y la tela trasera estén perfectamente alineadas.

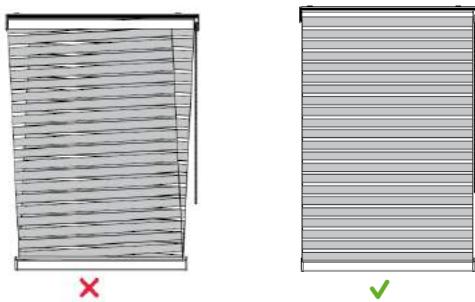

5. La cenefa debe ser quedar siempre perfectamente **alineada horizontalmente**. Si el vano está descuadrado ajuste los brackets de modo de que el tubo quede orientado en posición horizontal.

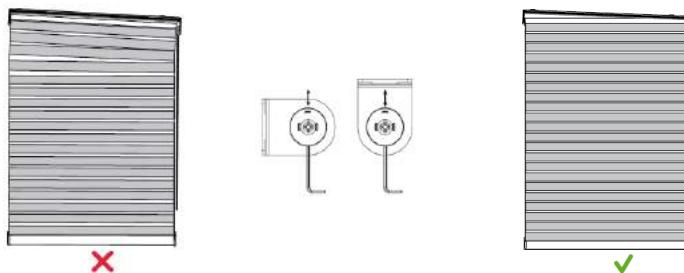

Recomendaciones de Mantención y Limpieza:

Para una mayor durabilidad de sus persianas y cortinas aconsejamos una limpieza periódica, utilizando un plumero o un aspirado muy suave. No se recomienda el uso de agua directamente sobre el producto, tampoco la limpieza en seco de lavandería.

Garantía Rollux®:

Las Persianas y Cortinas Rollux® cuentan con una garantía de 6 años a partir de la fecha de compra, la cual contempla reparación o cambio del producto por materiales defectuosos de fábrica. Esta garantía no es aplicable a daños ocasionados por accidentes, alteraciones, mal uso, abuso, instalación, retiro o desinstalación por parte de personal ajeno a Rollux®, por no seguir el instructivo de manejo, limpieza y mantenimiento del producto. Esta garantía no es aplicable a daños causados por el deterioro o desgaste normal del producto.

Se excluyen de la garantía todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnización de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente.

En el caso de persianas y cortinas motorizadas, la garantía no aplica si el motor ha sido abierto, desmantelado o devuelto con clara evidencia de mal uso cualquier otro daño, por técnicos o personal ajeno a Rollux®.

No cubre defectos o daños a la exposición de nuestros productos a ambientes húmedos que fueran excesivamente agresivos, o agentes corrosivos tales como salinidad de la costa, humedad o químicos existentes en lugares cerrados.

La empresa Rollux® no se hace responsable por fallas constructivas o de diseño que puedan quedar en evidencia al momento de la instalación, tales como tuberías dentro de muro o fractura de yeso en cielos.

Para acceder a la garantía Ud. Debe ser el comprador original y presentar el reclamo, junto con su factura de compra, en el lugar donde efectuó la compra.